

PLAN TYPE - Ouvrages d'art et assimilés

Plan n° 1206

Objet: **ETANCHEITE - Préparation support**

Echelle(s): -


Format: A4

Date: 30.01.2017

Dess: PhT

Vérif: PQi

Préparation support béton avant étanchéité

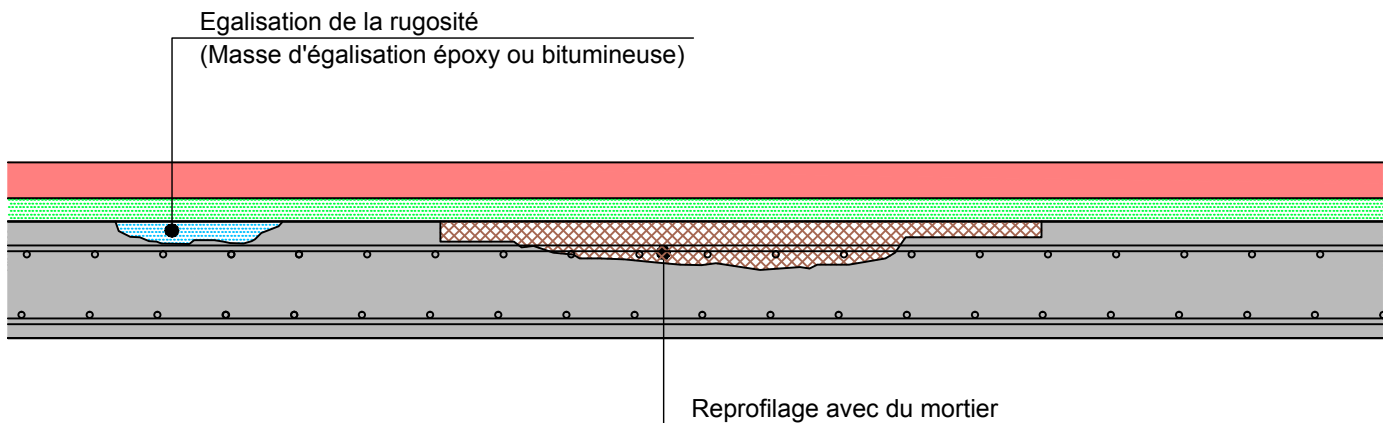

Procédure de reprofilage du béton:

1/ Hydrodémolition de la zone à traiter pour conserver les armatures existantes. Celles-ci doivent être propre, sans reste de ciment.

2/ Profondeur dépendante des armatures rencontrées

- Sans armatures: min. 4 cm.
- Avec armatures: min. 1 cm sous armatures existantes pour assurer l'enrobage.

3/ Profilage avec du mortier SikaMonotop 412-N avec primer d'adhérence et de protection contre la corrosion des armatures: Sika Armatec Epocem 110 ou similaire